はじめてお使いになる方へ

デジタルカメラ

C-8080 Wide Zoom

このたびは、オリンパス製品をお買い上げ くださいましてありがとうございます。

本紙は、すぐに使いたい方のために 基本操作を説明したガイドです。 手順に沿って進めてください。

詳細なカメラの操作、パソコンとの接続や CD-ROMの取扱いにつきましては付属の 各説明書をご覧ください。

電話等でのご相談窓口 カスタマーサポートセンター

0120-084215 携帯電話・PHS からは 0426-42-7499

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく 場合がありますので、ご了承ください。 営業時間 平日 9:30~21:00 土・日・祝日 10:00~18:00 (年末年始、システムメンテナンス日を除く)

OLYMPUS®

http://www.olympus.co.jp/ 当社のホームページにおいて、製品仕様、パソ コンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各 種情報を提供しております。

箱の中身を確認しましょう

以下の付属品は、本紙の説明で使用します。











デジタルカメラ

ストラップ

レンズキャップ/ カード レンズキャップ用ひも(xDピクチャーカード)

USB ケーブル











リチウムイオン 電池パック (BLM-1)

リチウムイオン 電池充電器 (BCM-2)

カメラ取扱説明書 → カメラの詳しい 取扱い説明

デジタルカメラ/パソコン 接続 操作説明書 → カメラとパソコンの接続に ついての詳しい説明

CD-ROM / インストール ガイド


この他に、AVケーブル、リモコン、保証書、ご愛用者登録はがき等が入っています。

カメラの準備をしましょう

カメラを使い始める前に、これらの準備をしてください。

■電池を充電します

お買い上げ時の電池は十分に充電されていま せん。ご使用前に付属の専用充電器(BCM-2) で充電を行ってください。(充電時間:約5時間) 電池の保護キャップを外します。充電器の表示 (⇒」)に電池の先端を合わせて充電器にセット し、矢印の方向に押し込みます。

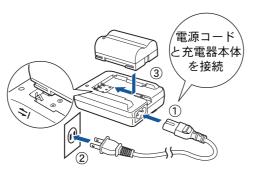

▶■電池を入れます

- 1) カメラの電源が切れていることを 確認してください。
 - ビューファインダが消灯している。
 - 液晶モニタが消灯している。

レンズが出ていない。

2) 電池カバーロックを⊖から尺の方向へ スライドし、電池カバーを開けます。



せて入れます。







電池が正しく入るとロックされます。 取り出すときは、ロックを押して解除します。

С■カードを入れます

1) カードカバーを開きます。

カードカバー

r-カードを取り出す-カードを取り出すときは、カードを一度奥に 向かって押して、ゆっくり戻します。 カードがつまめる位置まで出てきたら、つま んで取り出します。



2) カードの切り欠き部を下にして、手前 の挿入口に図のように差して、押し込



3) カードカバーを閉じます。


【■ストラップを取り付けます

1) レンズキャップにレンズキャップ用ひもを取り付けます。

2) ストラップの先端を止め具とリングから外します。



3) 図のようにレンズキャップ用ひもをストラップに通してから、カメラにストラップを 取り付けます。

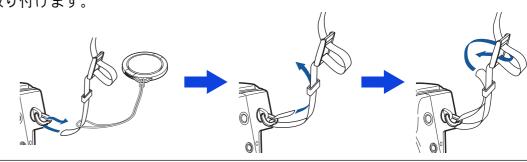

撮影しましょう

カメラを構えて、シャッターボタンを押してみましょう。

る■電源を入れます


1) レンズキャップをはずします。



2) モードダイヤルを**P**に合わせて、パワースイッチを押 モートタイヤル

カメラの電源が入りレンズがせり出し、撮影ができま


注意 初めてお使いになるときには、日付と時刻が設定され ておりません。そのままでも使用できますが、日付と 時刻を設定しますと撮影した画像と一緒に保存され ますので便利です。詳しくは取扱説明書をご覧くださ

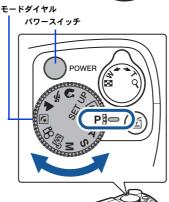




▶■撮影します

1) 液晶モニタを見ながら、AFターゲットマー クを被写体に合わせます。

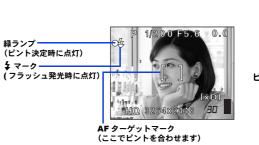

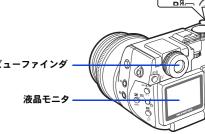


2) ズームをして構図を決めます。

- ズームレバーを T 側に回すと、遠くのものが拡大されます。(望遠)
- ズームレバーをW側に回すと、広い範囲が写せます。(広角)
- 3) シャッターボタンを押します。
 - 1.シャッターボタンを軽く押して(半押し)ピントを合わせます。 ピントが決まると、緑ランプが点灯します。 ピントが合った位置にAFターゲットマークが動きます。
 - 2. 半押ししたまま、さらにシャッターボタンを押し込む(全押し) とシャッターが切れます。



4) 撮影した画像は、カードに保存されます。



C■電源を切ります


1) パワースイッチを押すと、レンズが引き込まれ、電源が切れます。

撮った画像を確認しましょう

デジタルカメラは、撮った画像をすぐに液晶モニタで確認(再生)すること ができます。それでは、早速再生しましょう。

■画像を確認します(1コマ再生)

- 1) モードダイヤルを ► に合わせます。
 - パワースイッチを押すと、最後に撮影した 画像が表示されます。
 - カメラが撮影モードのときでも、QUICK VIEW ボタンを押して、画像を再生するこ とができます。

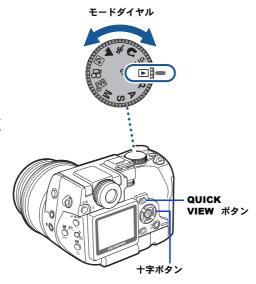

2) 他の画像を見るときは、十字ボタンを操作します。




▶■画像を消去するには

デジタルカメラの利点は、不要な画像を消して、撮影枚数を増やせることです。 不要な画像を消去する方法は2通りあります。


● 1コマだけ消去する

撮影した画像を消去することができます。

- 1) 十字ボタンを操作して、消去したい画像を 表示します。
- 2) 俗ボタンを押して、1コマ消去画面を表示 します。

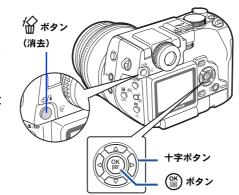

- 3) △ ⑤ ボタンを押して [消去] を選択します。
- 4) (1) ボタンを押して、1コマ消去を実行します。

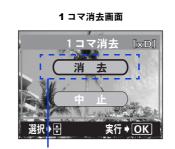

[消去]を選択

注意 消去した画像は、復旧することはできません。

● すべての画像を消去する

撮影したすべての画像を消去することができます。

- 1) (*)ボタンを押して、トップメニュー画面を表示 します。
- 2) 🛛 ボタンを押して [モードメニュー] を選択します。




3) ② ⑤ボタンを押して [カード] を選択し、 Øボタンを押します。



4) [カードセットアップ] が選択されています。 [○] がタンを押します。



5) ② ⑤ボタンを押して [全コマ消去] を選択し、 (**)ボタンを押します。



| [全コマ消去]を選択

中止⇒◀ 選択⇒⇔ 実行⇒OK


6) △ ♥ボタンを押して [消去] を選択します。 7) (一) ボタンを押して、全コマ消去を実行します。



注意「消去した画像は、復旧することはできません。

C■電源を切ります

パワースイッチを押すと、液晶モニタが消灯して、 電源が切れます。

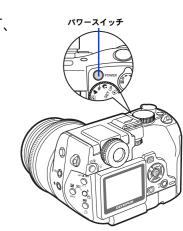



以上が基本的なカメラの使い方です。 この他に、近くのものを撮るときに便利なマクロ撮影やムービー撮影 などの多彩な撮影がお楽しみいただけます。 詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

パソコンに接続しましょう

カメラとパソコンを接続すると、カード内の画像をパソコンに保存することが できます。カメラをパソコンに接続する前に、カメラのメニュー項目である [USB] をあらかじめ [PC] に設定しておいてください。設定を変更していな ければ、[PC] になっています。

る■Windows98/98SEを使用している方はUSBドライバのインストー ルが必要です

注意 Windows2000/Me/XP、Mac OS の方は、この手順は必要ありません。

- 1) 付属のCD-ROMをパソコンにセットします。
- 2) メニューが表示されます。
- 3) 画面左側のメニューから [USBドライバのインストール] を選びます。
- 4) 画面右下の [USBドライバインストール] を選んで次へ進んでください。

詳しくは、「デジタルカメラ/パソコン接続 操作説明書」をご参照ください。 パソコンがインターネットに接続する環境のお客様は、当社ホームページで ムービーによるガイドをご覧いただけます。


http://www.olympus.co.jp/より「お客様サポート」→「映像・情報分野」→ 「デジタルカメラ/プリンタ」へお進みください。

■カメラをパソコンに接続します


- 1) カメラの電源が切れているか、次のことを確認してください。
 - ビューファインダが消灯している。
 - 液晶モニタが消灯している。
 - レンズが出ていない。

注意 パソコンとの接続中に電池容量がなくならないように、十分に充電された電池をご使 用ください。なお、パソコンとの接続が長時間になる場合は、別売の AC アダプタ (C-8AC) のご利用をお薦めします。

2) パソコンのUSBポートにUSBケーブルを接続 します。

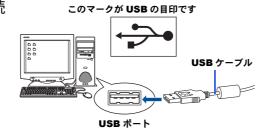

3) カメラにUSBケーブルを接続します。

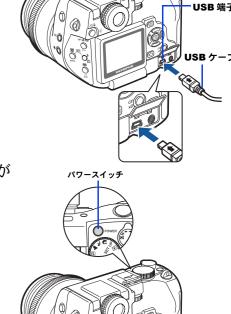

4) パワースイッチを押すと、パソコンとの通信が 始まります。

C■カメラがパソコンに接続されたことを確認します



パソコンがカメラを認識すると、新たにアイコンが現れます。 詳しくは、「デジタルカメラ/パソコン接続 操作説明書」をご参 照ください。

カメラの認識状態を確認する方法、カメラの画像をパソコンへ保 存する方法、およびパソコンとの接続を解除する方法を説明して います。

パソコン接続 操作説明書

■ CAMEDIA Masterで画像編集などがお楽しみいただけます

付属のCD-ROM をパソコンへセットして、画像管理編集ソフト「CAMEDIA Master」をインストールすることができます。また、オンラインユーザー登録も できます。(事前にインターネットに接続されていることをご確認ください。)